


# PRISM (MODEL PSME)

## Wymiary

**UWAGA:** Wszystkie wymiary są przybliżone; przed podjęciem kluczowych decyzji dotyczących projektów lub ścieżek, zmierz swoją wannę.

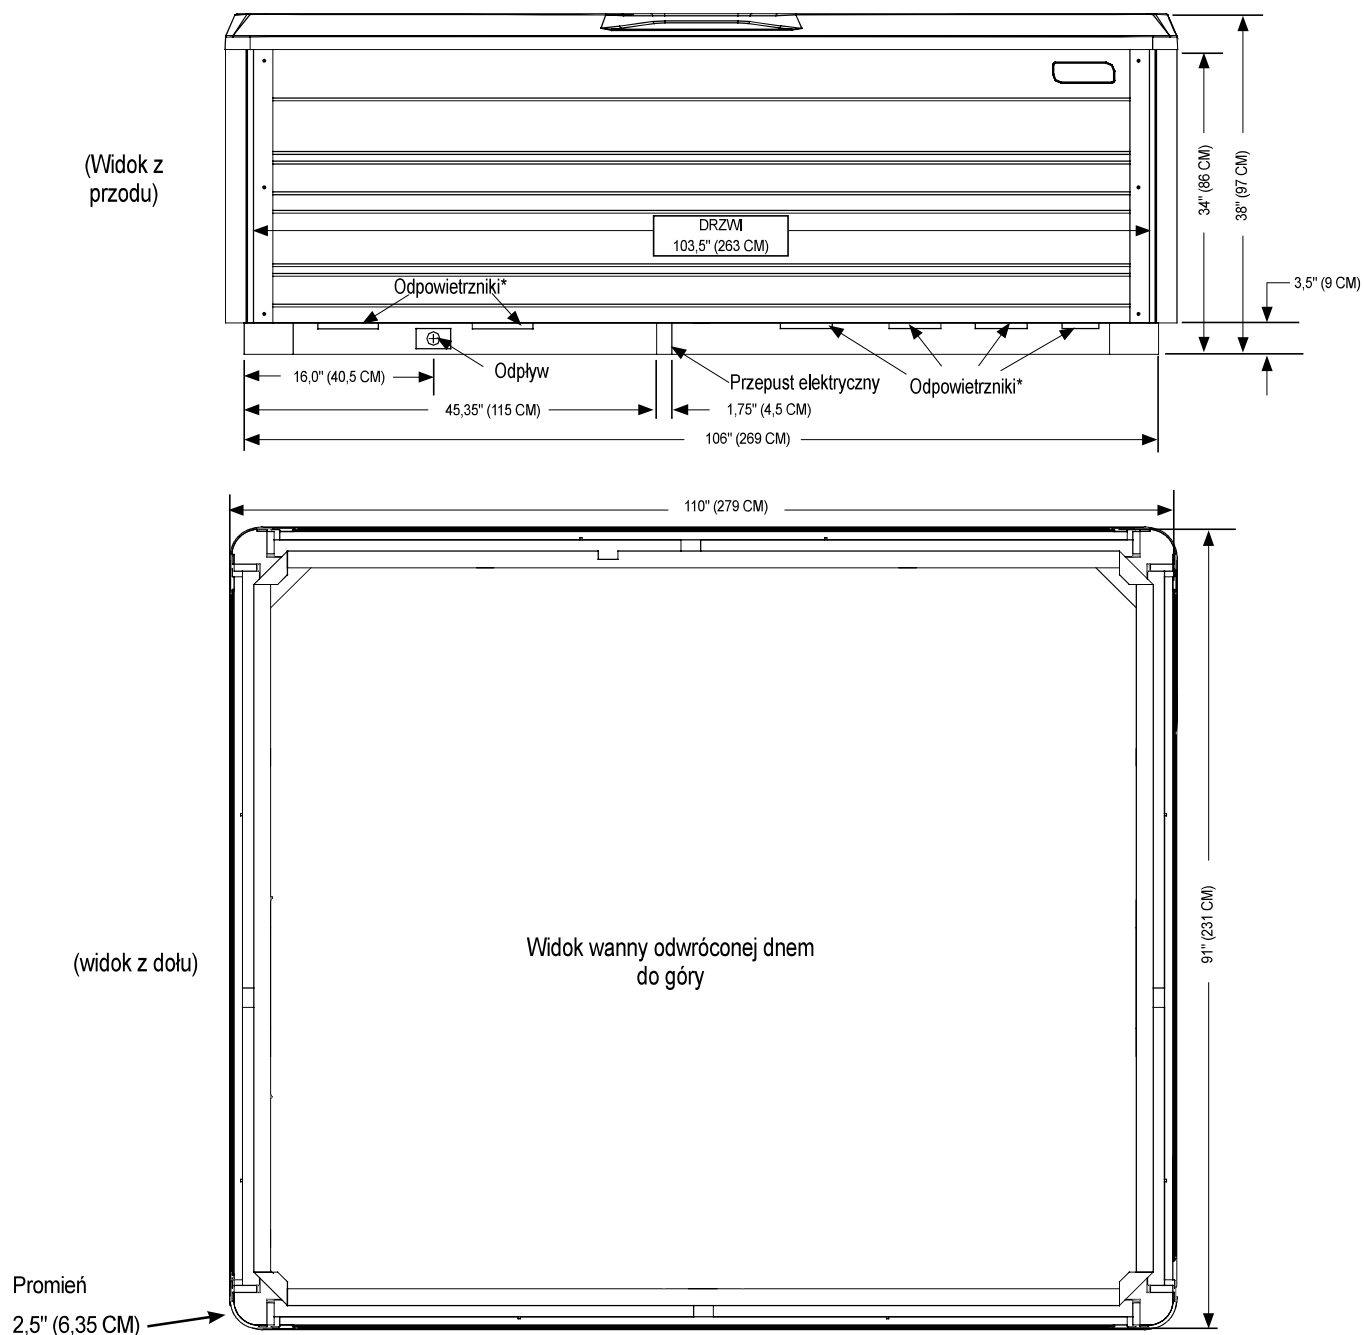

**UWAGA:** WATKINS WELLNESS zaleca montaż wanny PRISM na uzbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 10 cm lub podeście o stabilnej konstrukcji zdolnej unieść „masę własną” wskazaną w tabeli „Specyfikacje wanny”.


**OSTRZEŻENIE:** Wanny PRISM nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.

\*Nie blokować odpowietzników

# PULSE (MODEL PLSE)

## Wymiary

**UWAGA:** Wszystkie wymiary są przybliżone; przed podjęciem kluczowych decyzji dotyczących projektów lub ścieżek, zmierz swoją wannę.

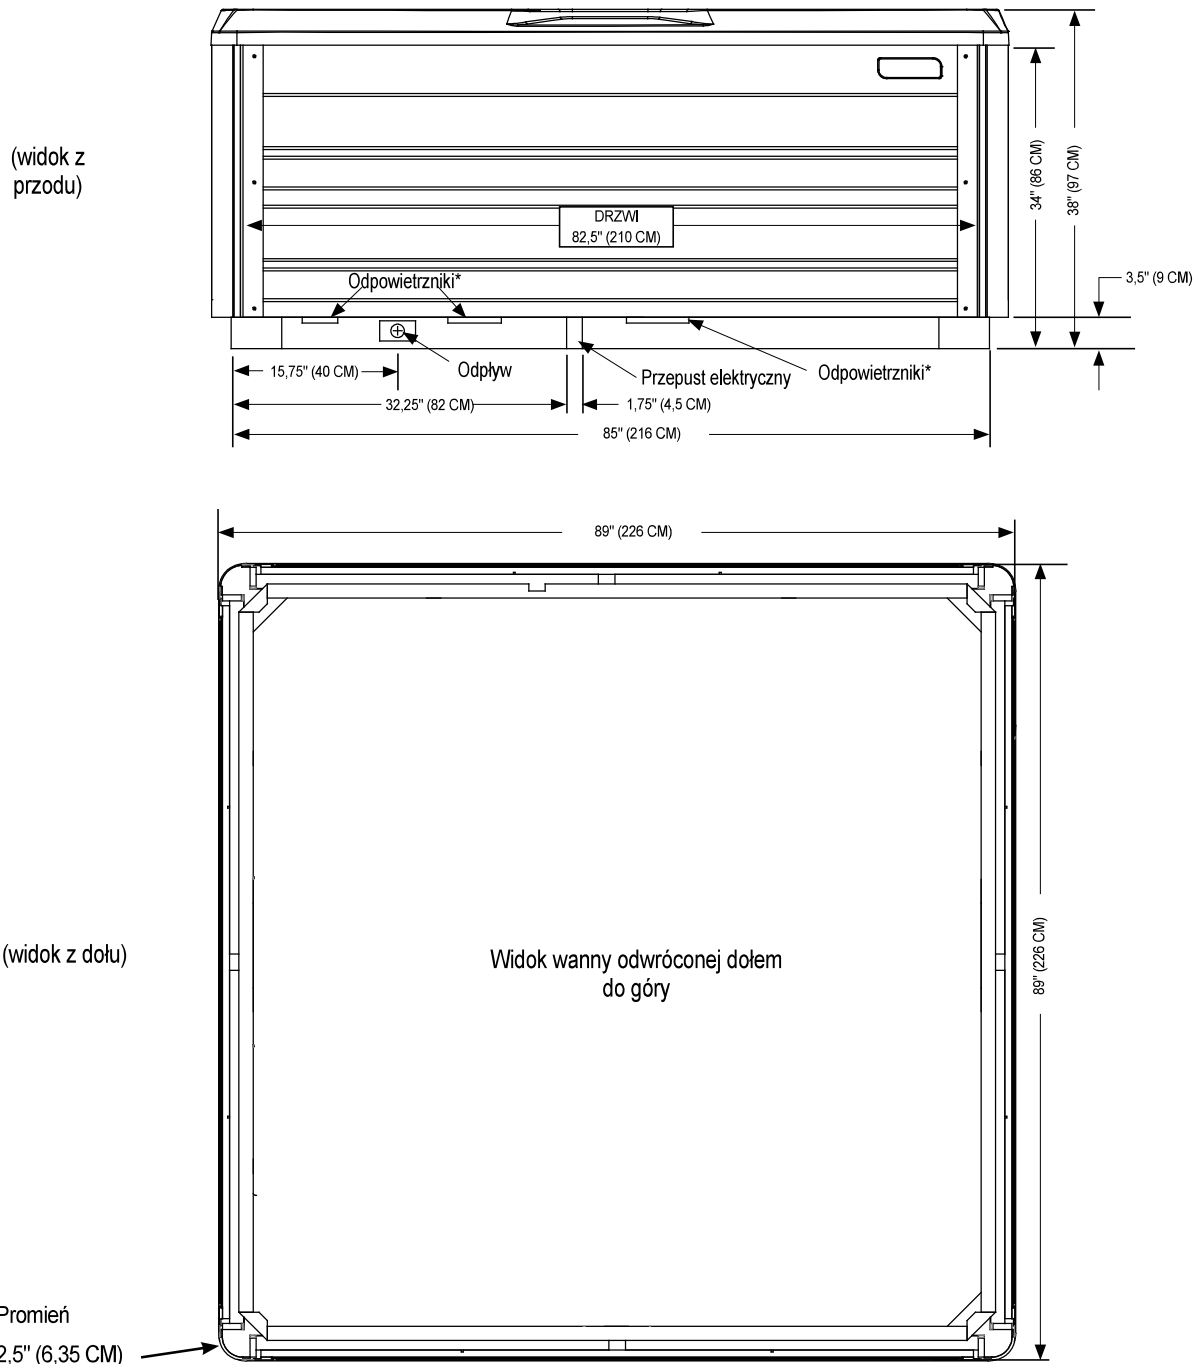

**UWAGA:** WATKINS WELLNESS zaleca montaż wanny PULSE na uzbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 10 cm lub podestę o stabilnej konstrukcji zdolnej unieść „masę własną” wskazaną w tabeli „Specyfikacje wanny”.



**OSTRZEŻENIE:** Wanny PULSE nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.

\*Nie blokować odpowietzników

# FLAIR (MODEL FLRE)

## Wymiary

**UWAGA:** Wszystkie wymiary są przybliżone; przed podjęciem kluczowych decyzji, dotyczących projektów lub ścieżek, zmierz swoją wannę.

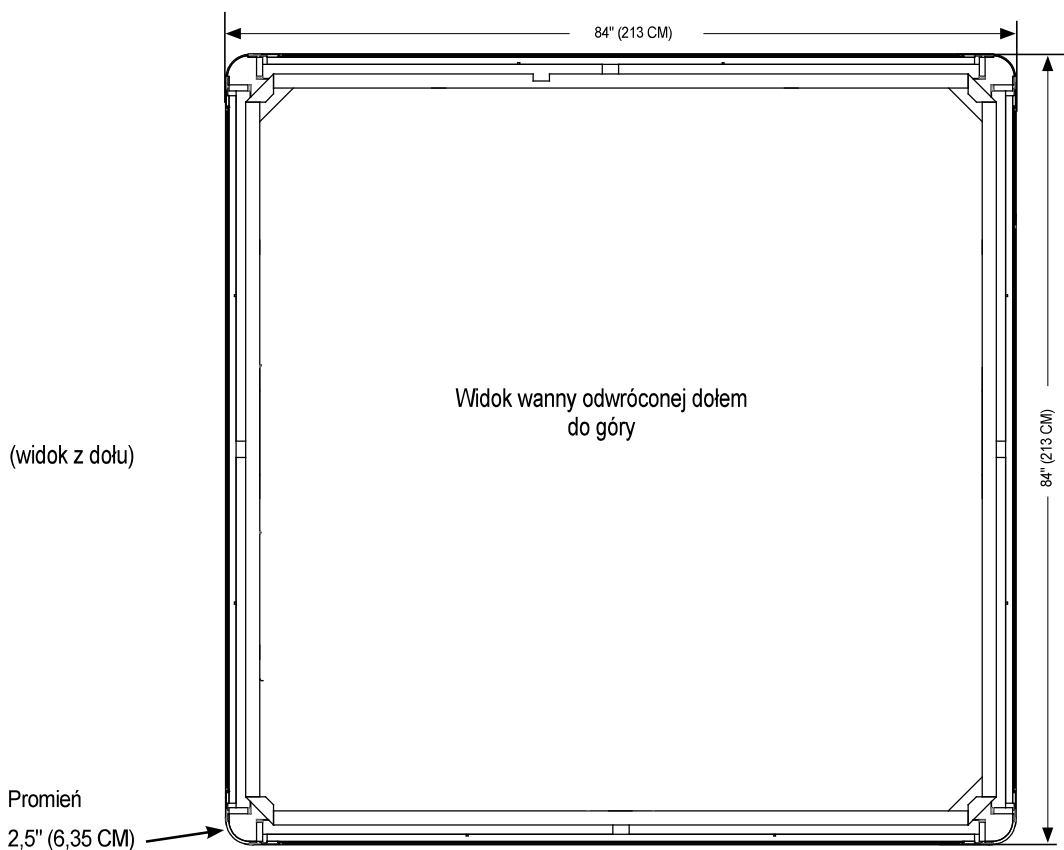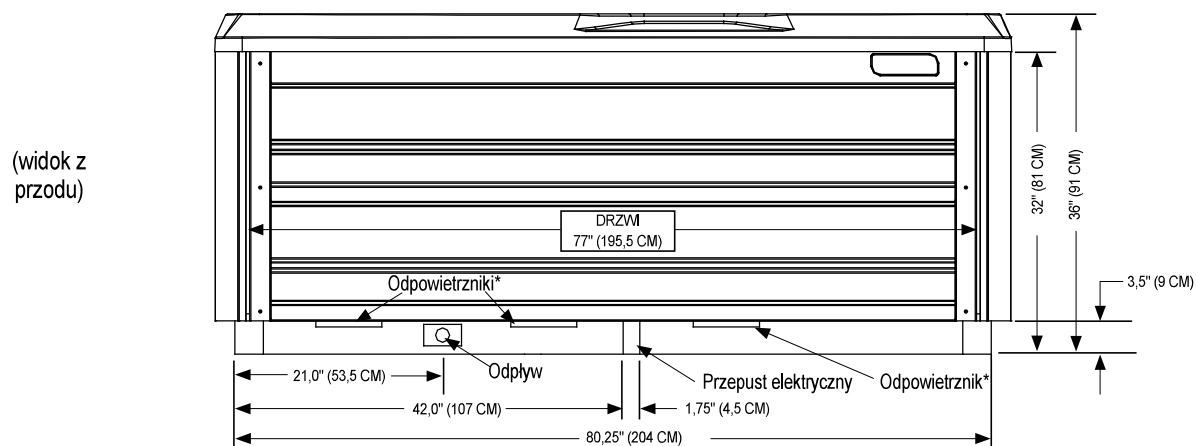

**UWAGA:** WATKINS WELLNESS zaleca montaż wanny FLAIR na uzbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 10 cm lub podeście o stabilnej konstrukcji zdolnej unieść „masę własną” wskazaną w tabeli „Specyfikacje wanny”.


**OSTRZEŻENIE:** Wanny FLAIR nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.

\*Nie blokować odpowietzników

# FLASH (MODEL FSHE)

## Wymiary

**UWAGA:** Wszystkie wymiary są przybliżone; przed podjęciem kluczowych decyzji, dotyczących projektów lub ścieżek, zmierz swoją wannę.

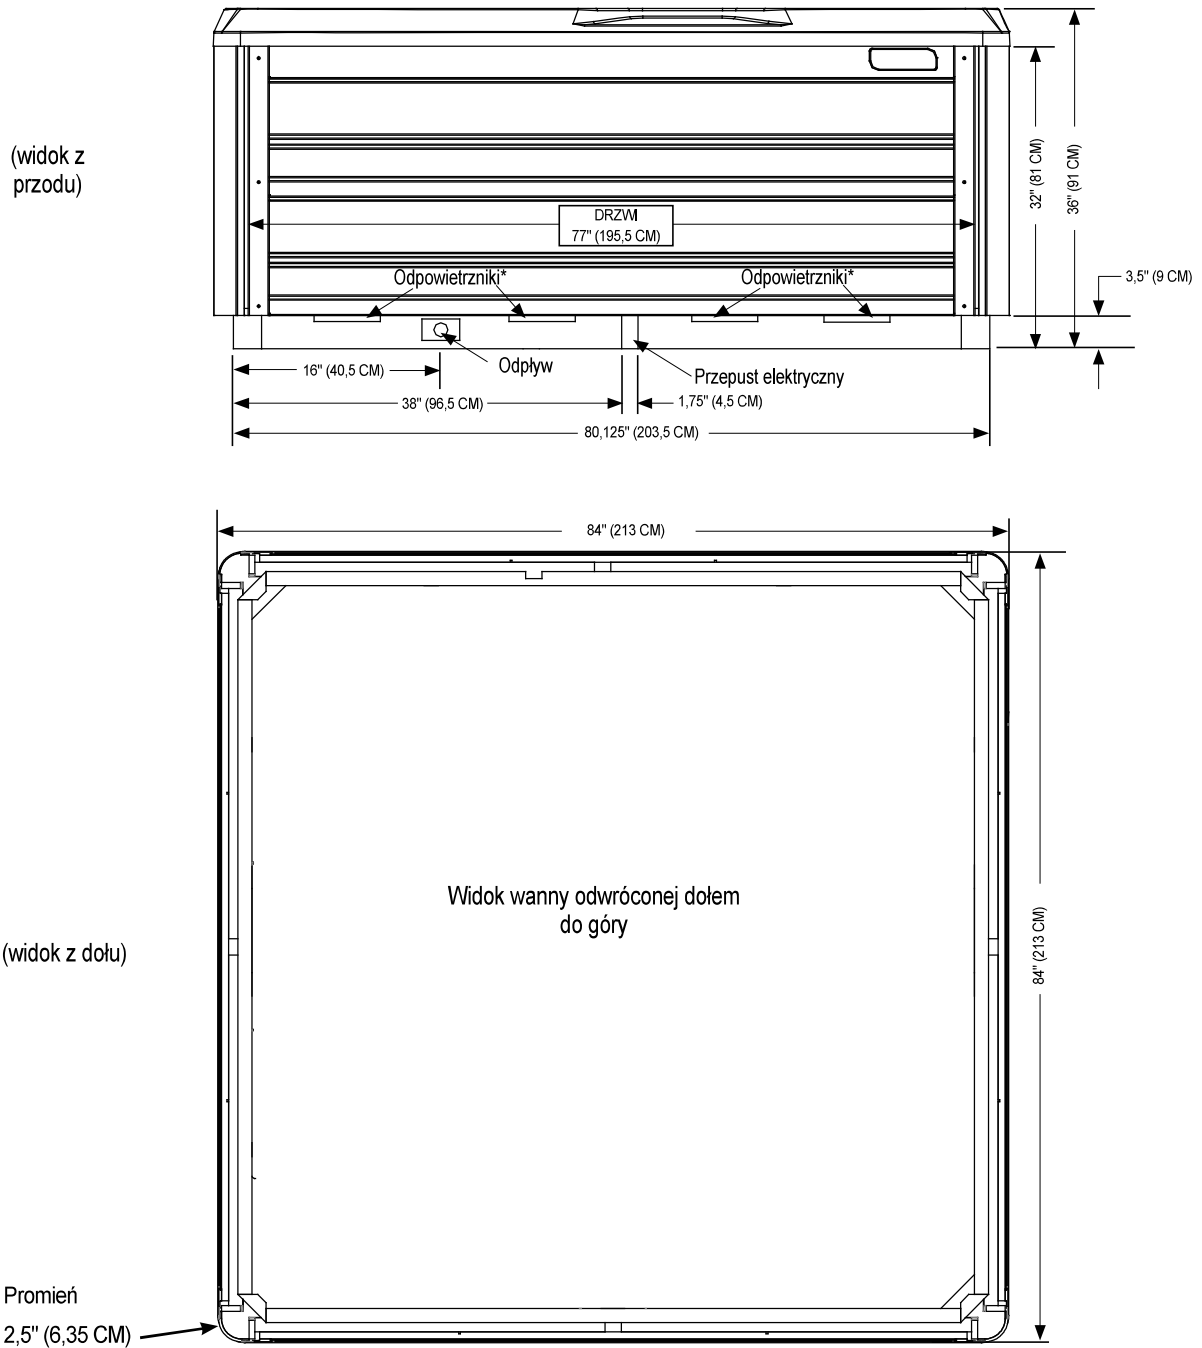

**UWAGA:** WATKINS WELLNESS zaleca montaż wanny FLASH na uzbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 10 cm lub tarasie o stabilnej konstrukcji zdolnej unieść „masę własną” wskazaną w tabeli „Specyfikacje wanny”.


**OSTRZEŻENIE:** Wanny FLASH nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.

\*Nie blokować odpowietrzników

## BEAM (MODEL BMIIE)

### Wymiary

**UWAGA:** Wszystkie wymiary są przybliżone; przed podjęciem kluczowych decyzji, dotyczących projektów lub ścieżek, zmierz swoją wannę.

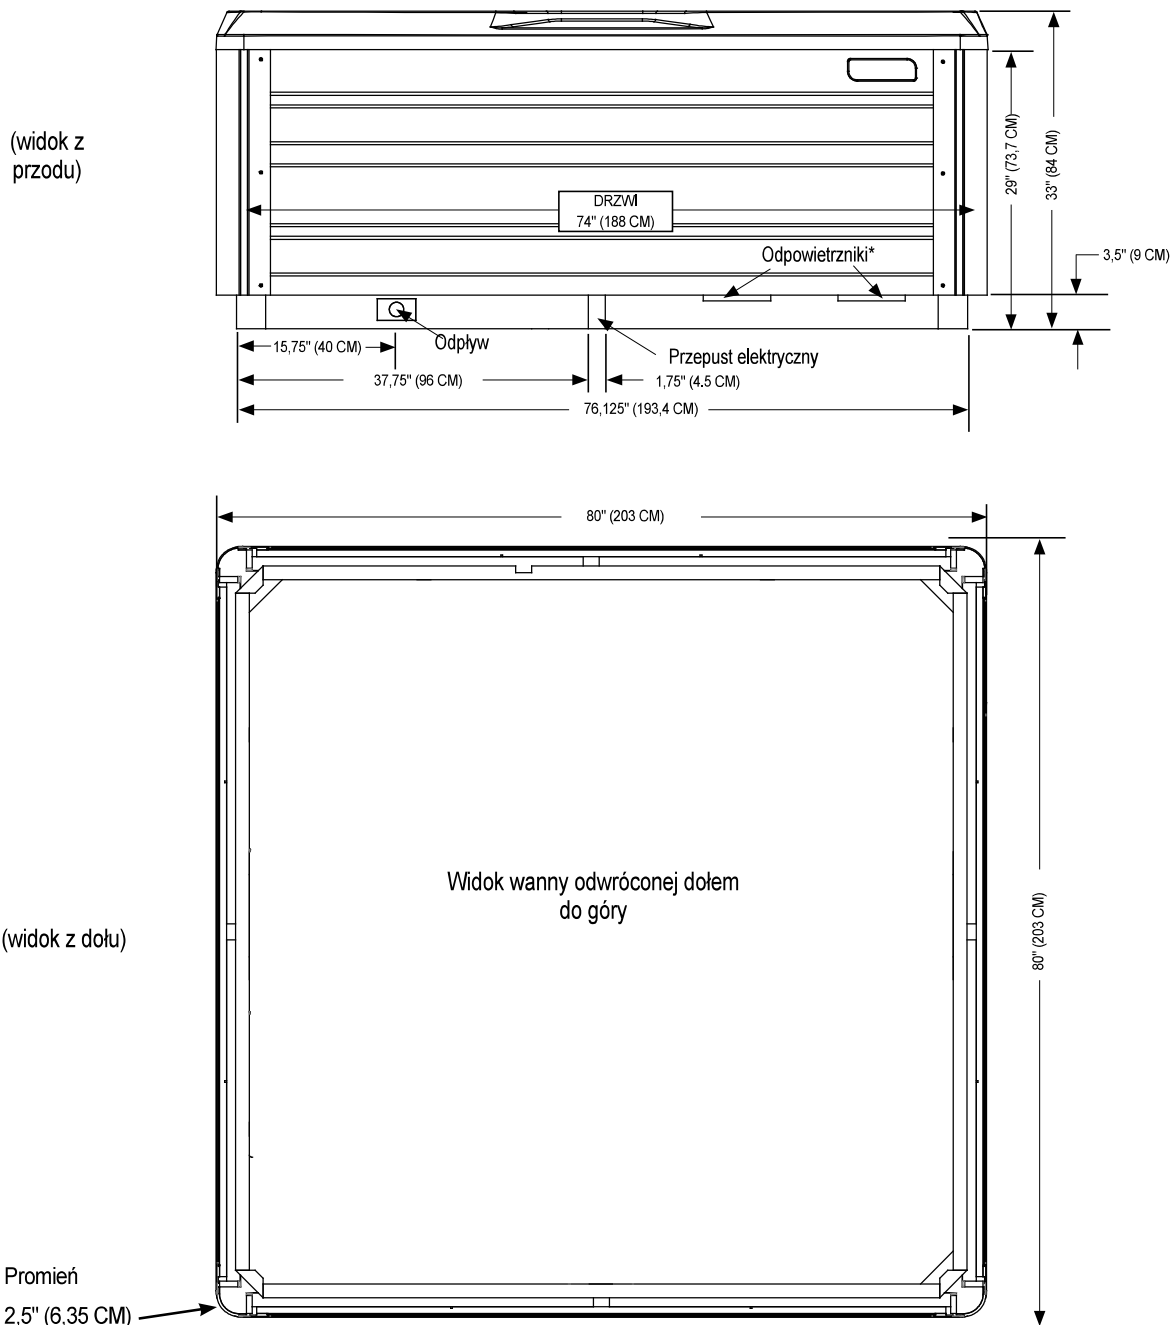

**UWAGA:** WATKINS WELLNESS zaleca montaż wanny BEAM na uzbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 10 cm lub podeście o stabilnej konstrukcji zdolnej unieść „masę własną” wskazaną w tabeli „Specyfikacje wanny”.



**OSTRZEŻENIE:** Wanny BEAM nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.

\*Nie blokować odpowietzników

# STROBE (MODEL STRBE)

## Wymiary

**UWAGA:** Wszystkie wymiary są przybliżone; przed podjęciem kluczowych decyzji, dotyczących projektów lub ścieżek, zmierz swoją wannę.

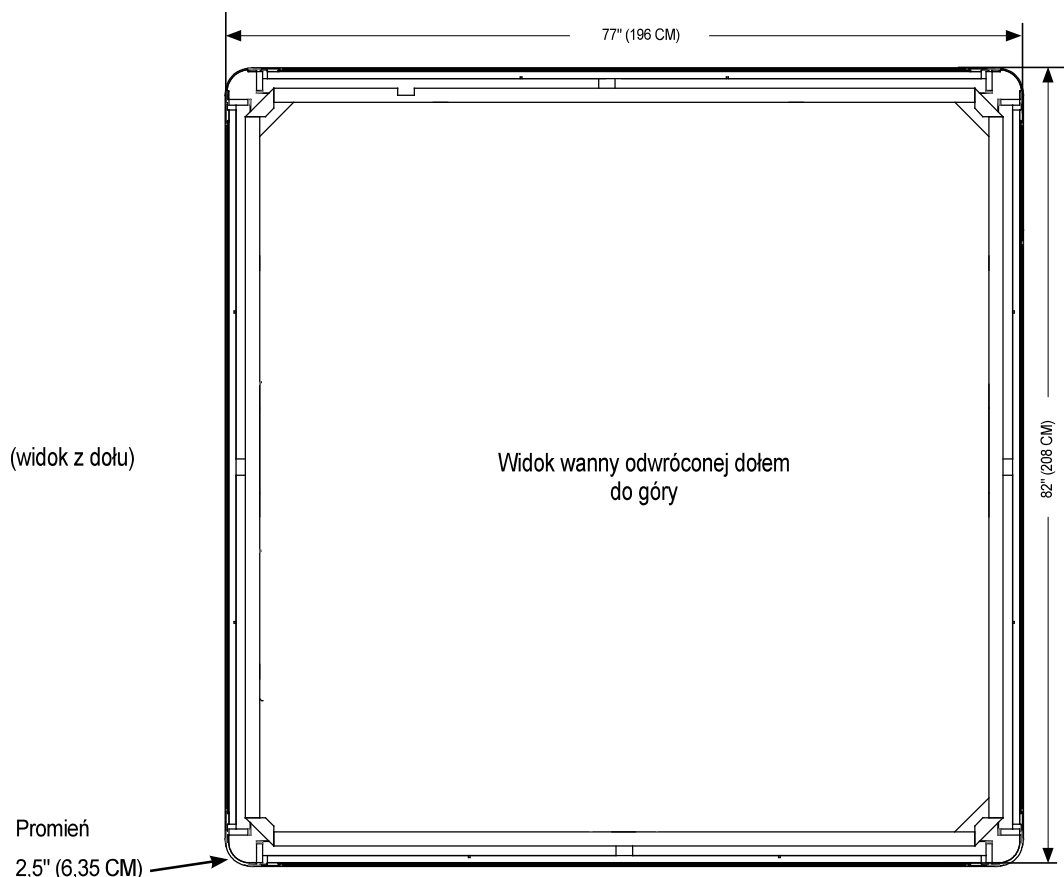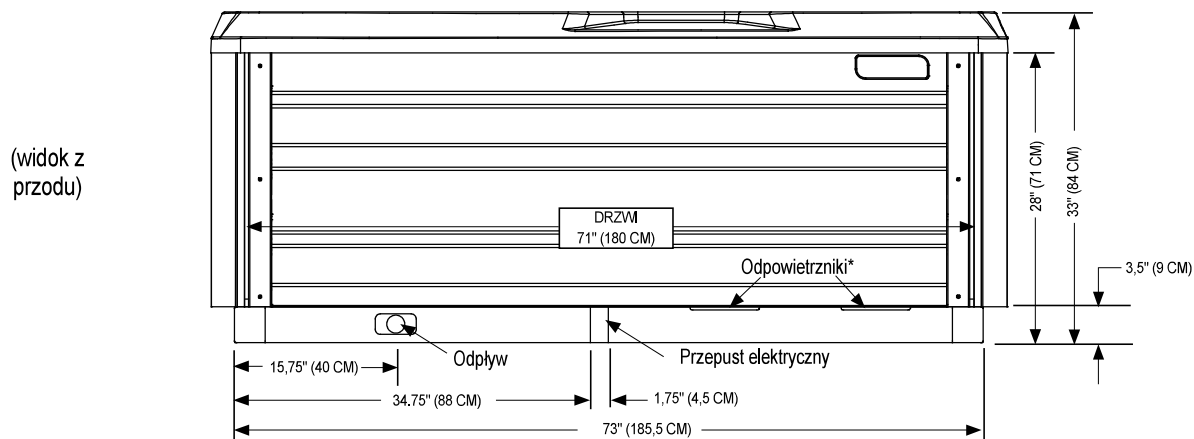

**UWAGA:** WATKINS WELLNESS zaleca montaż wanny **STROBE** na uzbrojonej płycie betonowej o minimalnej grubości 10 cm lub podście o stabilnej konstrukcji zdolnej unieść masę własną wskazaną w tabeli „Specyfikacje wanny”.

**OSTRZEŻENIE:** Wanny **STROBE** nie można w żadnym wypadku stawiać na podkładkach.

\*Nie blokować odpowietzników